

RoHS


★ istella (アイステラ) 取扱説明書




diplomat® **SAFE** ▲ デイプロマツト・ジャパン

概要


付属品

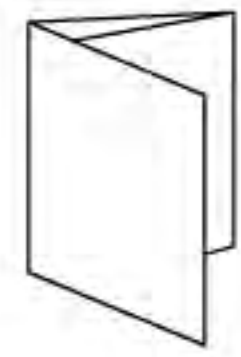


取扱説明書
(本書)

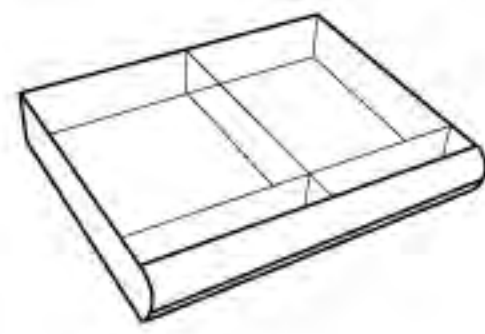


トレイ

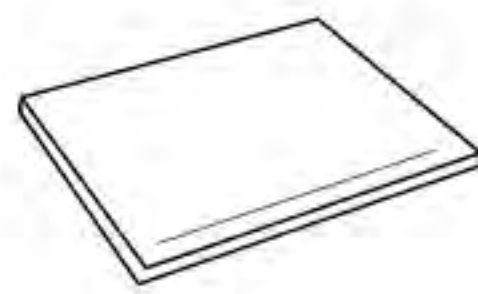

棚

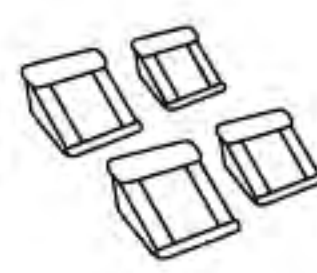

棚用クリップ
(4個)

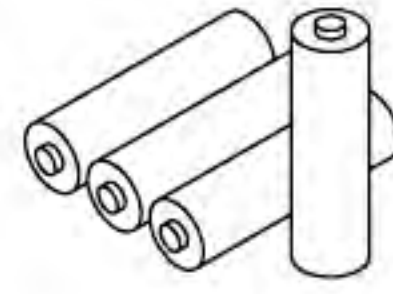


単3アルカリ乾電池

S500A限定付属品



アラーム

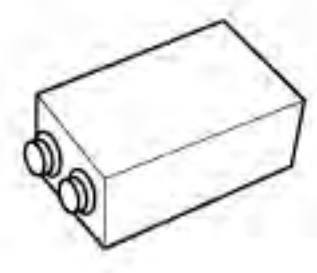


角型9V乾電池

各部の名称

正面



内部

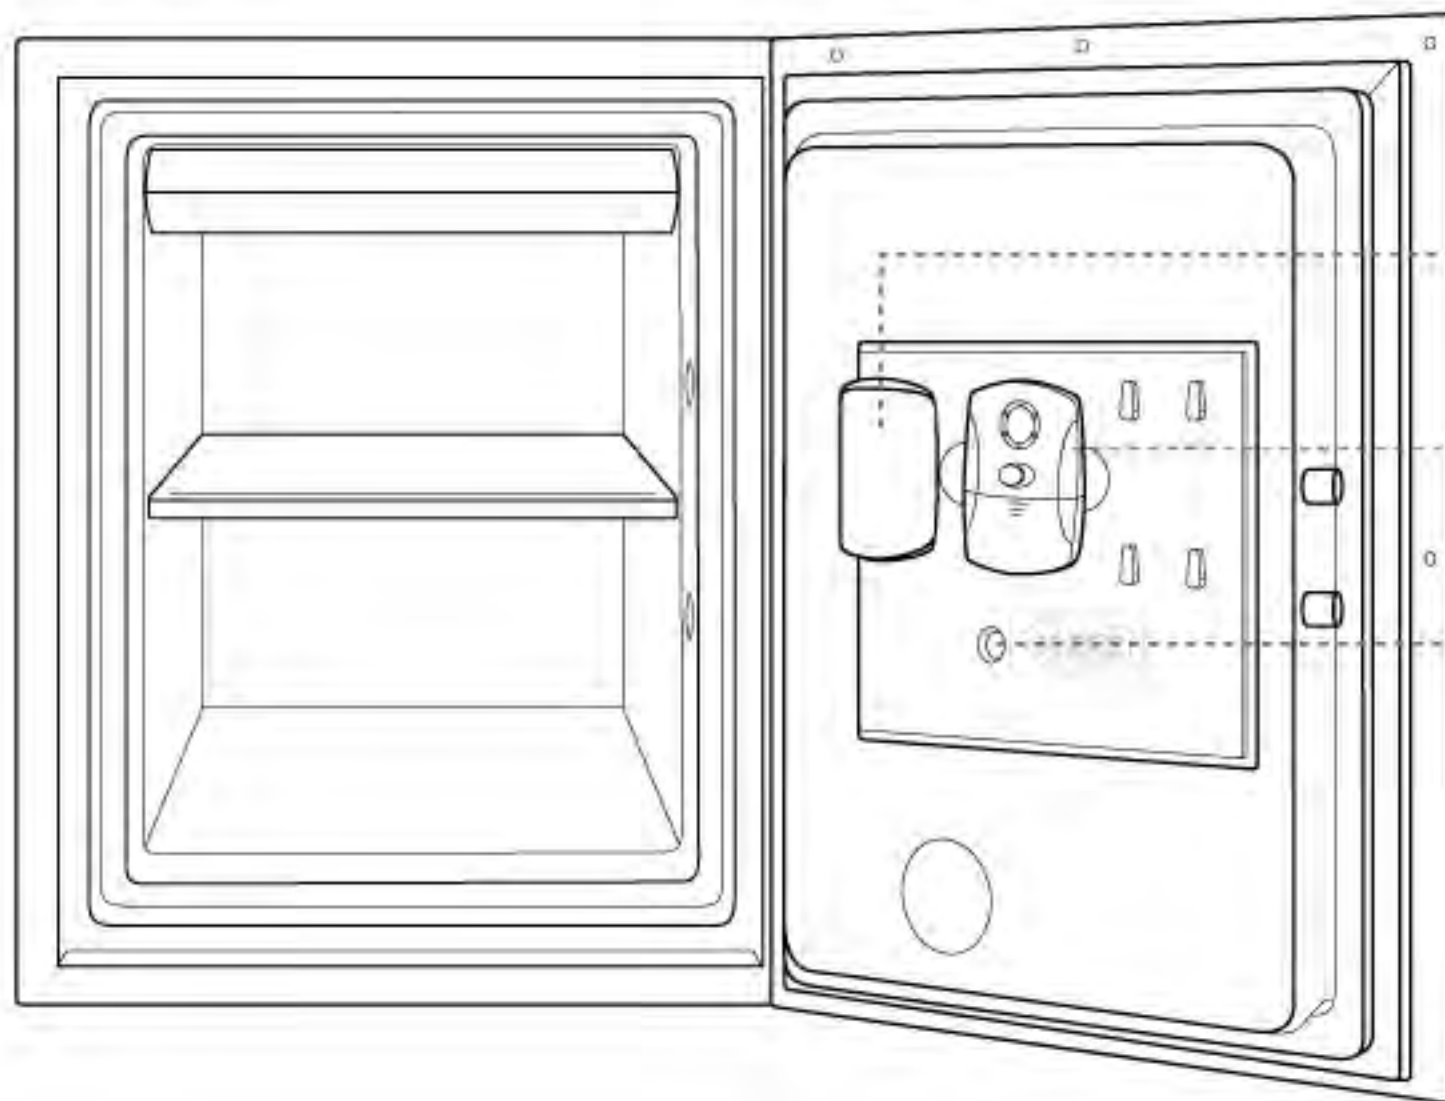


LEDライト

アラーム(S500A限定)

M ボタン


タッチパネル

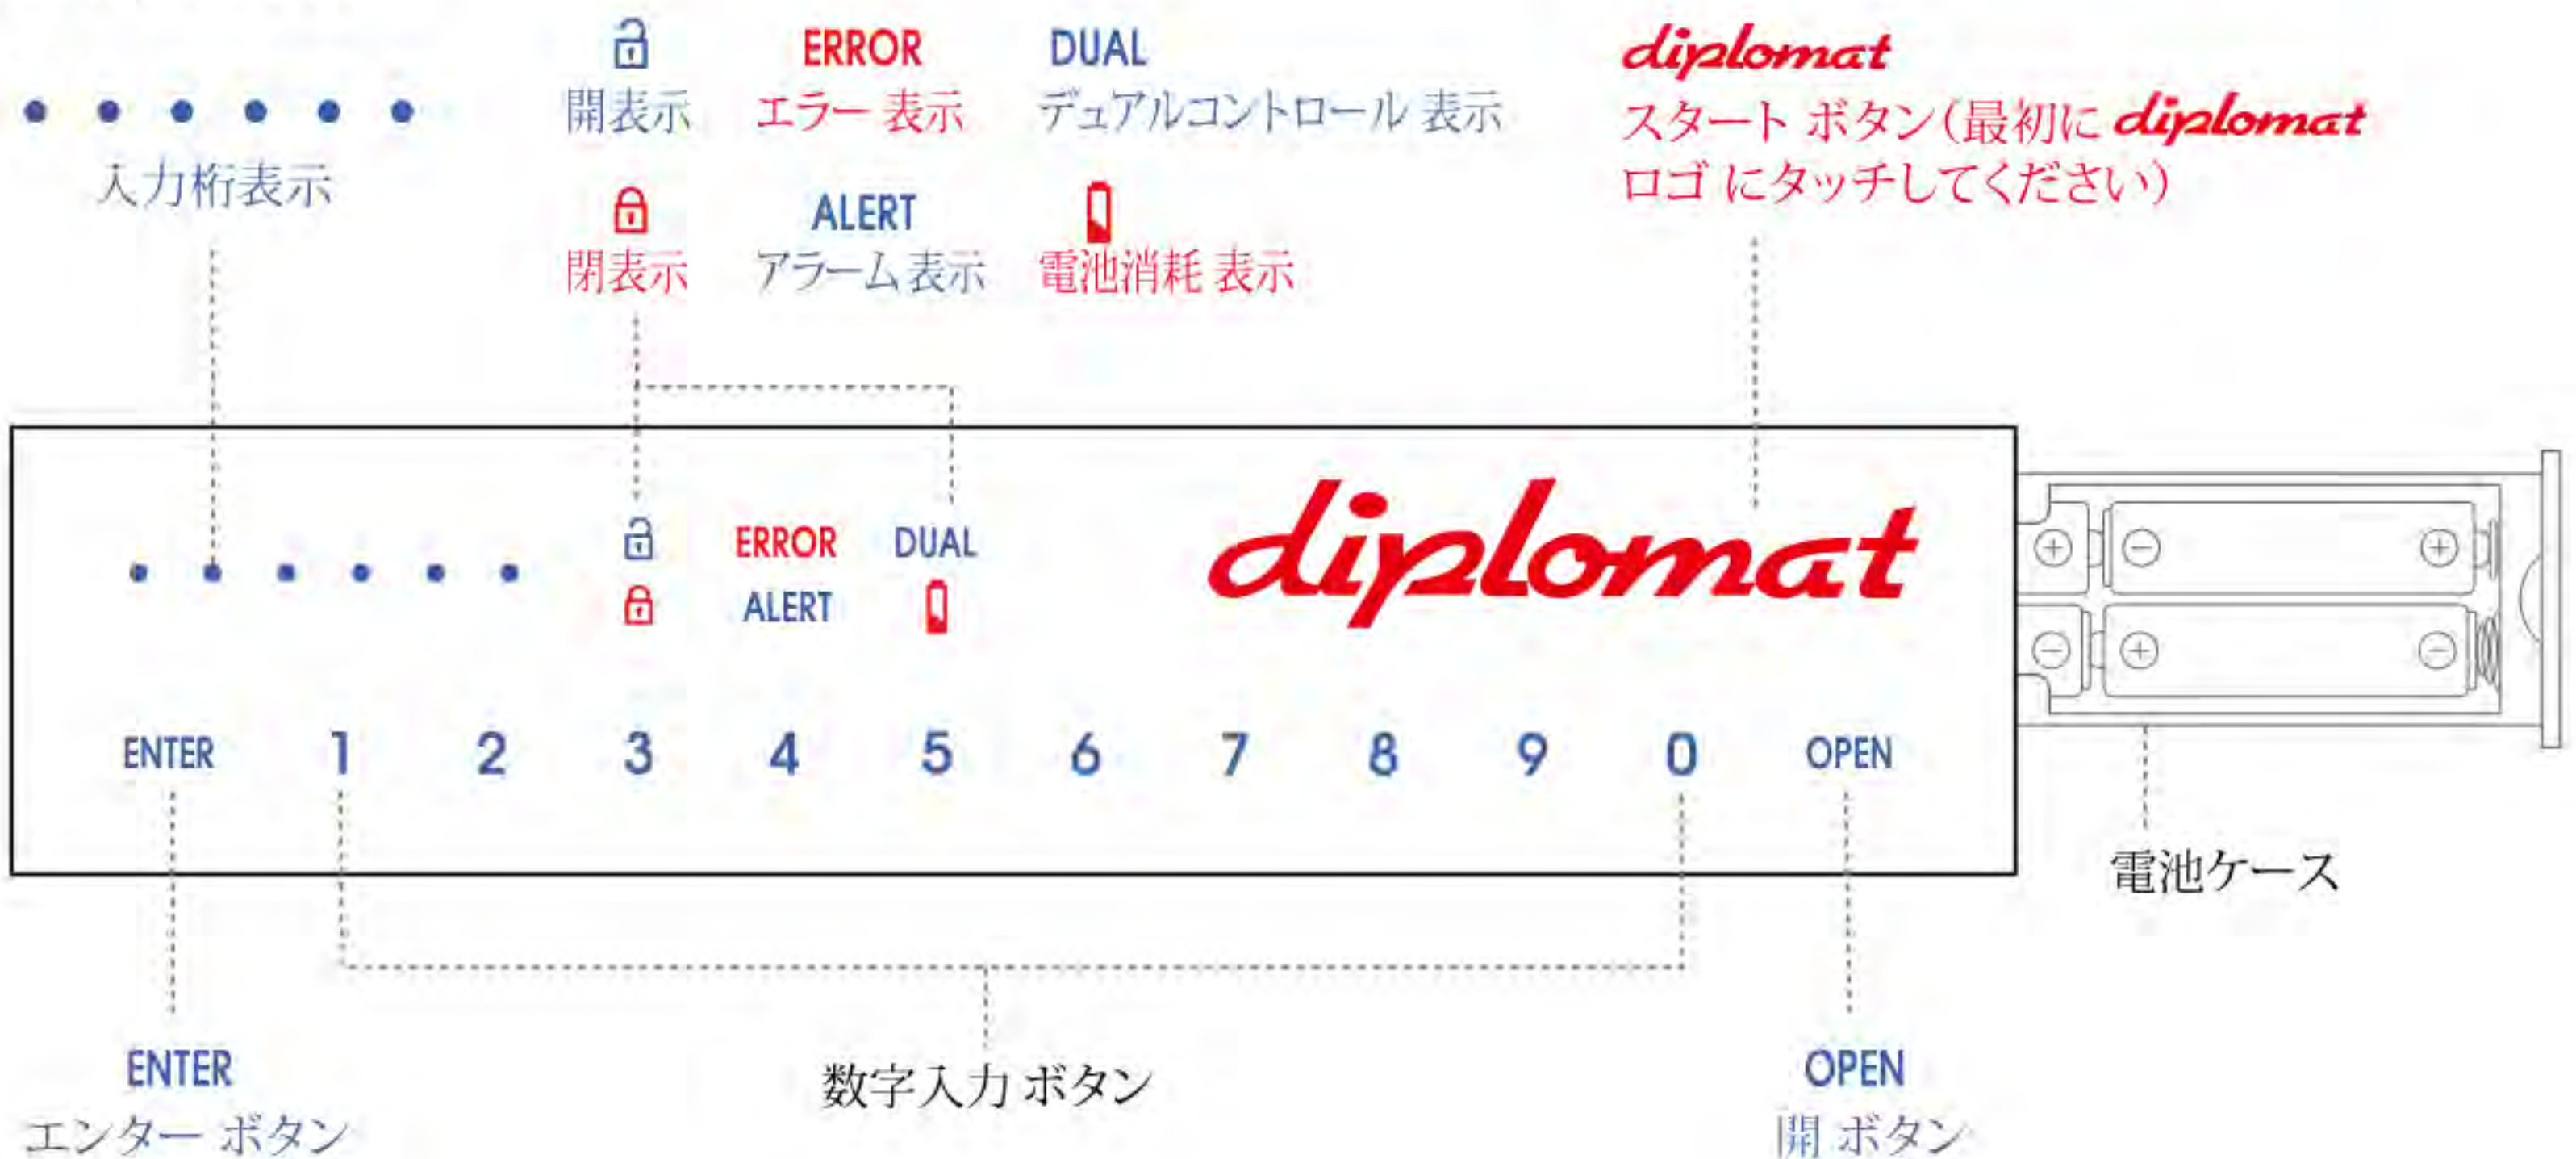


1. 電池の取り付け・交換


はじめてのご使用前に

- 1) 金庫正面の *diplomat* ロゴ右側面にある電池ケースを引出します。
- 2) 金庫正面の保護フィルムを剥がします。

タッチパネルに  が表示されたら全ての電池をお取替え下さい。

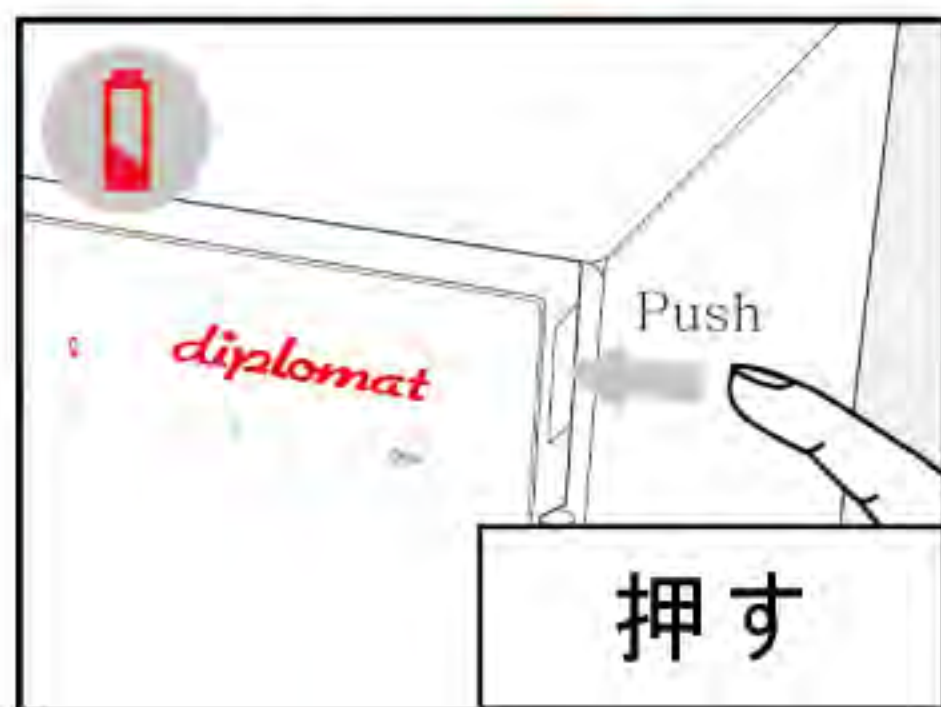

1) ロゴ右側、ドア側面の電池ケースを左に押込んで下さい。

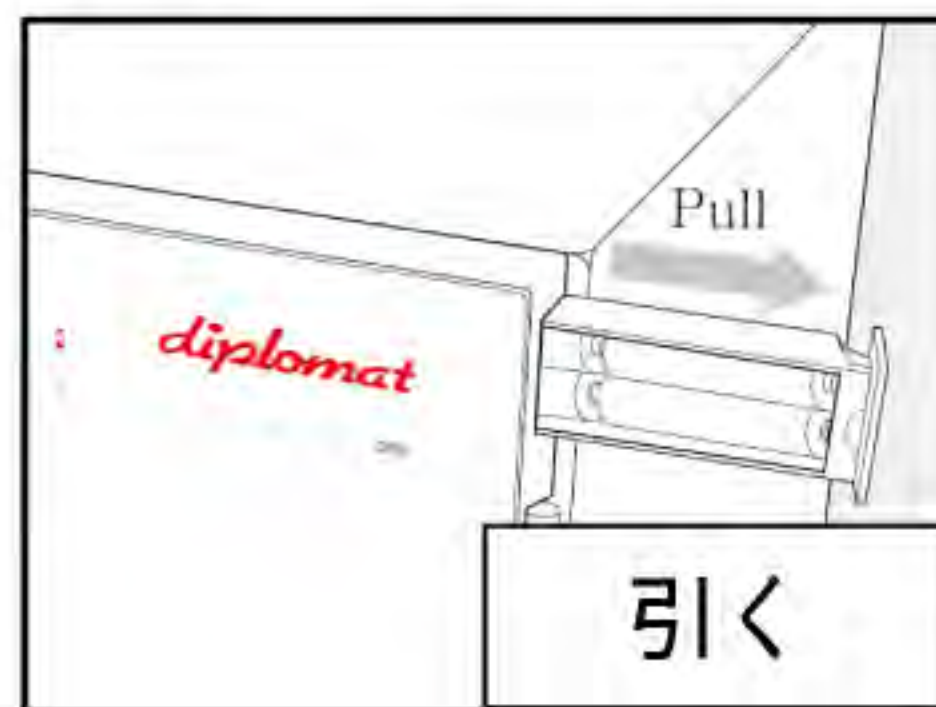

2) 電池ケースを引き出します。



3) 全ての電池を正しい位置にセットしてください。

* 電池を交換しても登録した番号は消去されません。

2. 初めての扉の開け方

初期設定されている暗証番号は 1 2 3 4 です。




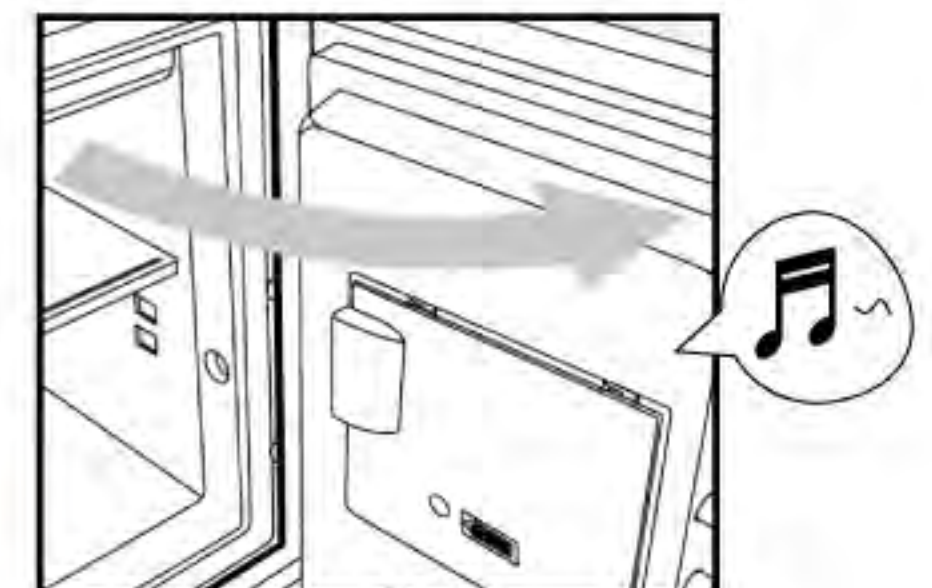
1) *diplomat* ロゴにタッチする。(ピッ音が鳴りタッチパネル部分が点灯します。)



2) 初期設定されている暗証番号 1234 をタッチする。(数字にタッチする度にピッ音が鳴ります。)



3) **OPEN** をタッチする。(メロディ音が鳴り、タッチパネルに  のアイコンが表示されます。)



4) メロディ音が3秒間鳴っている間にドアを開けます。

* 注意: 1) 間違った数字をタッチした場合はピピピ音と共にタッチパネルに **ERROR** が表示されます。もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。

2) 5回間違った番号を入力すると5分間操作不能となります。

- 操作不能になるとタッチパネルに操作解除になるまでの残り分数が **5▶4▶3▶2▶1** と表示されます。

3) 扉はメロディ音が鳴りタッチパネルに  が表示されている間に開けて下さい。


* 金庫を開ける際に暗証番号の覗き見を防ぐスクランブル機能があります。

任意の数字を暗証番号の前後に入れても、続けて暗証番号を入力すれば開錠できます。

例) もし暗証番号が 1-2-3-4 の場合、XXX(任意の番号) 1 2 3 4 XXX(任意の番号) を押しても開錠します。

3. 暗証番号の設定

ドアは開いた状態で行ってください。

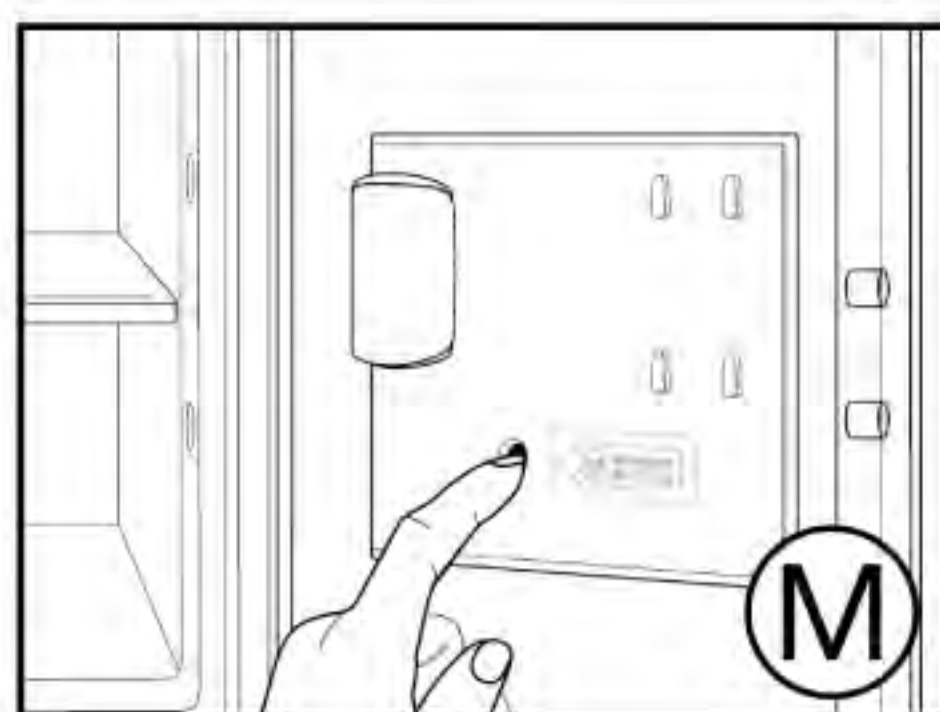

1) 扉裏のⓂ ボタンを押します。
(ピッ音が鳴ります。)




2) 新しい暗証番号の登録。パネル上に点灯した番号をタッチし4桁から16桁までの任意の番号を入力します。



3) パネル上のENTERをタッチします。
(メロディ音が鳴ります。)

- * 注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。
2) 扉を閉める前に必ず暗証番号が正しく登録されたか試して下さい。
3) セキュリティ上、簡単な番号や分かり易い電話番号や誕生日等は避けて下さい。

4. 扉の閉め方

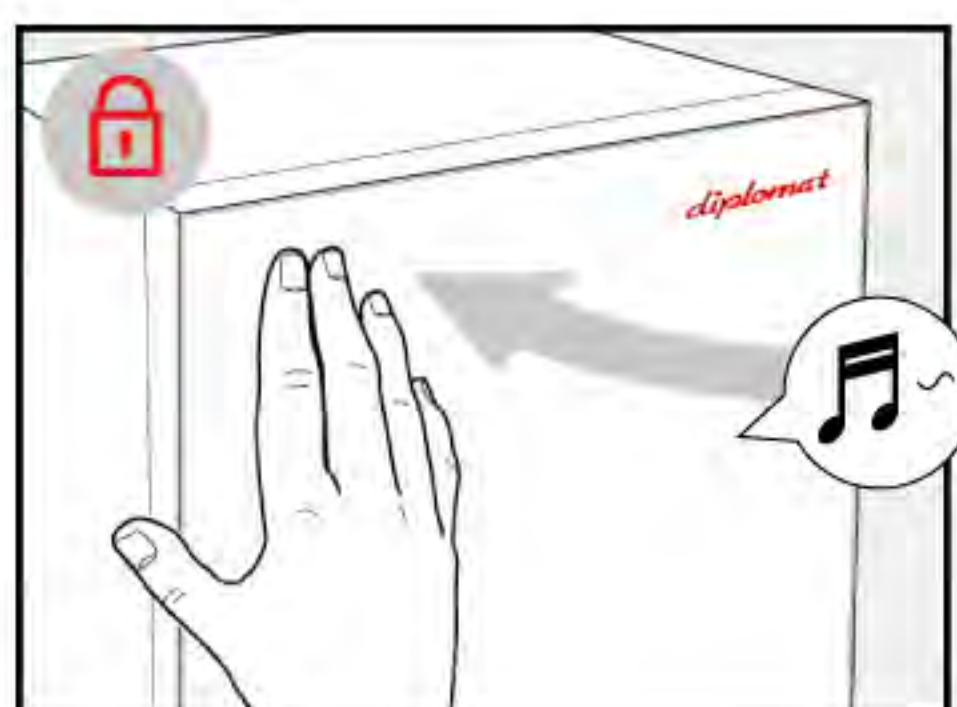

扉を閉めれば自動的に施錠されます。
(メロディ音が鳴り、パネルに🔒のアイコンが表示されます。)

- * 注意: 1) 扉が閉まっていない時は、パネルにERRORが表示されます。
- 収納物が扉に挟まったり、ぶつかったりしていないか調べて下さい。
- 扉が完全に閉まっているか確認して下さい。
2) カンヌキが出たまま扉を閉めないで下さい。
3) 扉は静かに閉めて下さい。

5. LEDライト




扉を開くとLEDライトは約15秒間点灯します。
diplomat ロゴをタッチすれば更に15秒間点灯は延長します。

6. アラームの設定と解除

金庫の傾けや衝撃時にアラームの作動が設定できます。

設定と解除方法。同じ方法で設定と解除を行います。

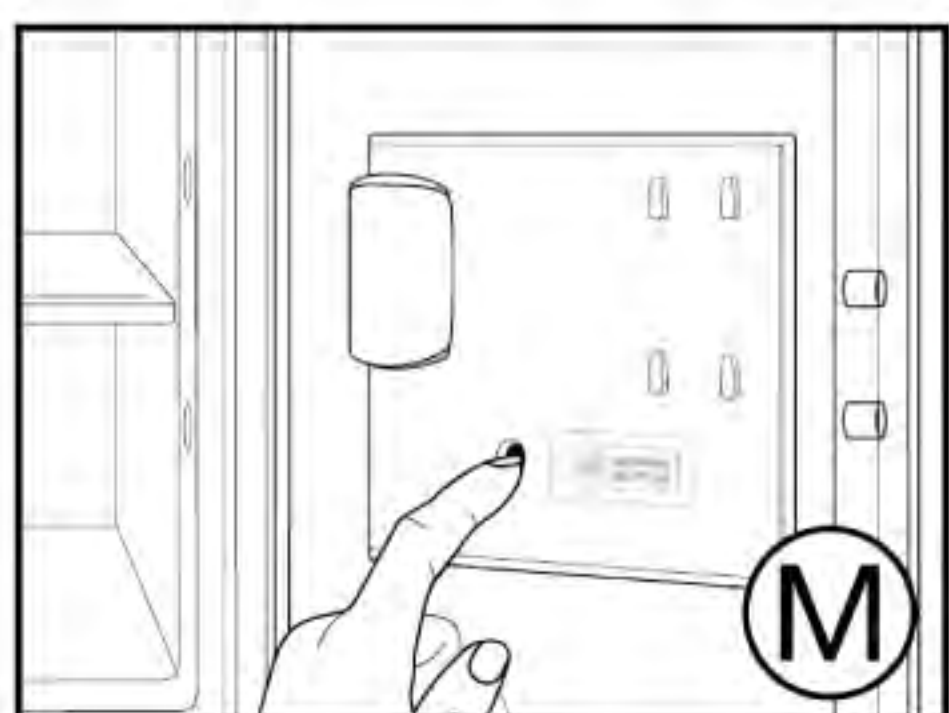

1) 扉裏のⓂボタンを押します。
(ピッ音が鳴ります)



2) タッチパネルの8を
タッチします。
(ピッと鳴ります)




3) タッチパネルのENTERをタ
ッチします。(ピー音が鳴ります。
パネルにALERTがオン・オフに合わせ表示
されます。10秒後にセットが終了します。)

* アラームは暗証番号で開錠すると鳴り止みます。

7. デュアルコントロール

2つの暗証番号の組合せによる開錠が出来ます。
既に登録をしている暗証番号に加え、2番目の暗証番号を新たに登録します

2番目の暗証番号の登録

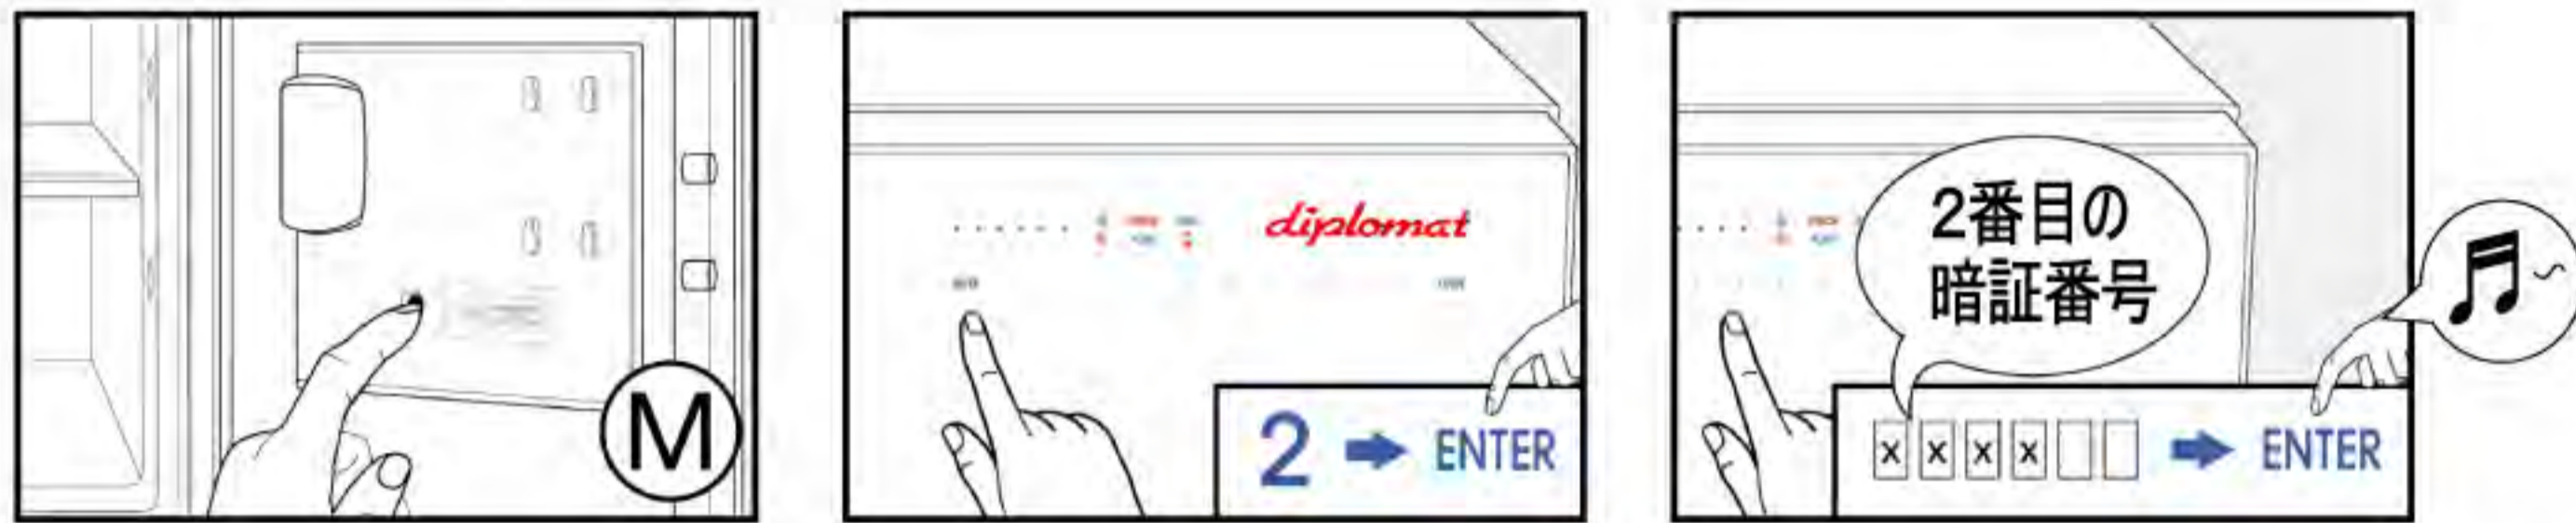

- 1) 扉の裏側にあるⓂボタンを押します。(ピッ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの2をタッチします。
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴ります)
- 4) タッチパネルに登録する2番目の暗証番号(4桁~16桁)をタッチします。
- 5) タッチパネルのENTERをタッチします。2番目の暗証番号を登録されました。(メロディ音が鳴ります。)

*注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。
2) 1番目の暗証番号と同じ暗証番号は2番目の暗証番号として登録できません。

設定と解除 以下と同じ方法で設定と解除を行います。



- 1) ドアの裏側にあるⓂボタンを押します。(ピッ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの9をタッチします。(ピッ音が鳴ります)
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴りパネルにDUALがオン・オフに合わせ表示されます。)

*注意: デュアルコントロールを解除すれば、2番目の暗証番号は自動的に消去されます。

デュアルコントロールを使用した際のドアの開け方



- 1) タッチパネルの *diplomat* ロゴにタッチ
- 2) タッチパネルへ1番目に登録した暗証番号を入力
- 3) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルにDUALが点滅表示されます。)
- 4) タッチパネルへ2番目に登録した暗証番号を入力
- 5) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルにⓂが表示されます。)
- 6) メロディ音が鳴っている間に扉を開けて下さい。



8. (S500Aの限定付属品)

オプションアラーム 金庫の傾けや衝撃時、アラームの作動が設定できます。

はじめに

アラームの電池カバーを開け、電池(角型9V、1本)を取付け、扉裏の収納場所にアラームをセットします。

設定と解除

アラーム正面にあるボタンを押します(設定  /解除 )
(LEDライトが点灯後約10秒後にセットが終了します。)

