




RoHS

I・I・A・N・A

取扱説明書

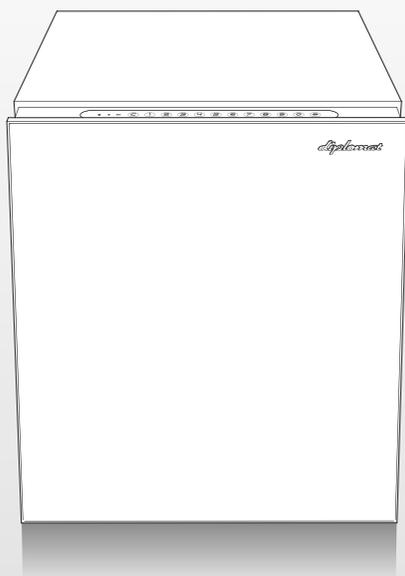

diplomat **SAFE** ▲ デイプロマット・ジャパン

使用上のご注意

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は必ずお読みください。本取扱説明書等は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管してください。

警告 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 不安定な場所、十分な耐荷重がない場所への設置はしないでください。倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないでください。修理が出来ないことや、ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ドアを開けたままで持ち上げたり移動したりしないでください。ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- お子様には触らせないでください。ドアに指を挟んだりして怪我をする恐れがあります。
- 金庫の移動は専門の業者に依頼してください。その場合でも移動する時は安全に注意し慎重に取り扱ってください。作業する人が怪我をする恐れがあり危険です
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。分解や改造により怪我をする恐れがあり危険です。

注意

- 湿気や大きな温度変動のある場所には置かないでください。
 - 水濡れ、油污れ、埃、錆、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。
 - ドアを閉じるときに手や指を挟まないように注意してください。
 - ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。
※ ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。
 - ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。
※ ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。
 - カンヌキを出したままドアを閉めないでください。
※ 金庫本体にカンヌキが接触することで、金庫の破損、歪み等が発生し、動作に支障をきたす恐れがございます。
 - 金庫内に収納物を詰め過ぎないでください。ドアの開閉が出来ないことや収納物を壊す恐れがあります。
 - 登録した暗証番号は忘れないようにしてください。
 - 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。
- ※ 設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。保証規定についてはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。
- ・ 金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。カスタマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、すぐにシールが確認出来る場所への設置をおすすめ致します。「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。

概要


付属品



取扱説明書(本書)
※別紙「使用上の注意」も
同梱されています。




トレイ

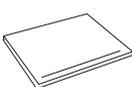

棚



アラーム

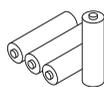

単三アルカリ乾電池
(4本)
※動作確認用




角型9V電池
(アラーム用)
※動作確認用




緊急解除キー
(2本)

各部の名称

金庫正面

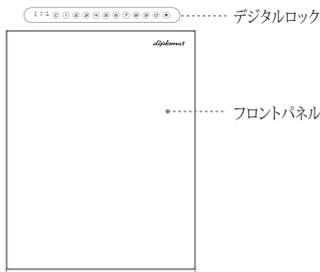

金庫内部

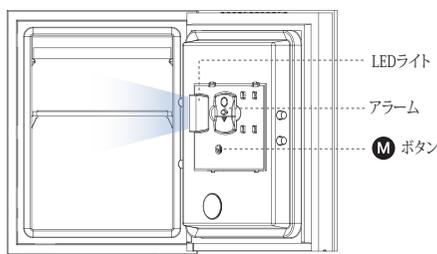


1. 電池の取り付け・交換

はじめてのご使用前に


- 1) 金庫ドア右上側上部ヒンジ下にある電池ケースを引き出します。
- 2) 電池を装着します。(M が点灯し、装着確認音が1秒間鳴ります。
※ ご使用になる電池にマンガン電池、充電式電池などは使用せず、アルカリ乾電池をご使用ください。

電池のアイコンが点灯したら、電池を交換する必要があります。


※ 電池の寿命の目安は1日3回の開閉にて約1年となります。

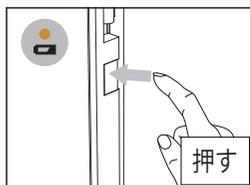

- 1** ドア上部側面ヒンジ下の電池ケース押し込んで下さい。

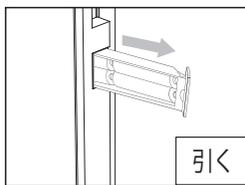



- 2** 電池ケースを右に引き出します。

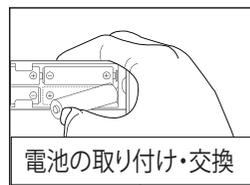

- 3** 全ての電池を正しい位置にセットしてください。

※ 電池を交換しても登録した番号は消去されません。

2. 初めての扉の開け方

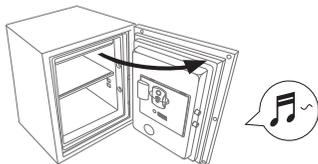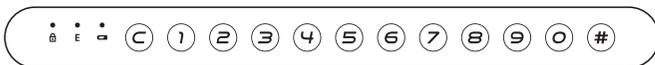

- 1 **(C)** ボタンを押します。「ピッ」と電子音が鳴りLEDが点灯します。
- 2 **(暗証番号)** 入力
(工場出荷時は1.2.3.4に設定されています。)
(ボタンを押すたびに「ピッ」と音が鳴るとともに**(E)**が点滅します。)
- 3 **(#)** ボタンを押す
(入力した番号が正しいと「ピピピ・・・」とメロディ音が約3秒間鳴り**(E)**が緑色に点灯します。)
- 4 ドアを開けます。


※ 注意: 間違った暗証番号を入力すると上部テンキー部分のEが赤く点滅し「ピピピ・・・」と電子音が鳴ります。

- 暗証番号間違えロック機能
5回連続で暗証番号の入力を間違えると約5分間テンキーの操作が出来なくなります。残りの時間はLEDで確認できます。
(例) 残り時間4分の場合、テンキーパネルEの部分が10秒ごとに4回赤色で点滅します。
- スランブル番号 (暗証番号のぞき見防止機能)
暗証番号の入力の前後に任意の数字を入力しても、どこかに正しい暗証番号を入力していると解錠する事が出来ます。
- テンキー操作音と解錠音の消去
▶ セット: **(M)** → **(7)** → **(#)** 
▶ 解除: **(M)** → **(#)** → **(7)** → **(#)**

3. 暗証番号の設定

ドアを開けた状態で設定します。

まず、お客様自身で暗証番号を決めて下さい。(4～16桁まで登録可能です。)

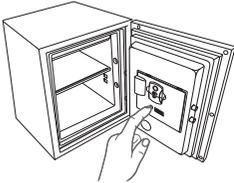


- 1 M ボタンを押す
- 2 〔新しい暗証番号〕を入力 (ボタンを押すたびに「ピッ」と音が鳴るとともに が点滅します。)
- 3 # ボタンを押す (暗証番号が登録されると「ピピピ・・・」とメロディ音が約1秒間鳴ります)

※ 注意：1) ドアを閉める前に暗証番号が正しく登録されているかどうかを確認して下さい。

* 確認方法：ドアを開けたままの状態ですべて「C」→「暗証番号」→「#」とボタンをおして下さい。(「ピピピ・・・」とメロディ音が鳴り が点灯すれば暗証番号が正しく登録できたと判断できます。)

- 2) セキュリティ上の理由から電話番号、誕生日、連続番号などの特定の暗証番号を入力しないでください。

4. ロックのかけかた

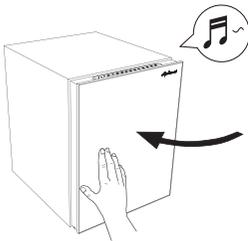


ドアを閉めるとロックが自動的にかけられます。
(メロディ音が鳴り が点灯します。)

- ※ 注意：1) ドアがロックされていない場合Eが赤く点灯します。
- 金庫の中に入れたものが多いか確認してください。
2) カンヌキが出た状態でドアを閉めないでください。
3) ドアをそっと閉めて下さい。

※ ドア開放警告機能：金庫の解錠後、ロックせずに約1分経過した場合警告音が約30秒間鳴り続けます。
(「C」ボタンを押すと警告音は止まりますが、ロックしないと約1分後に警告音が再度鳴ります。)

※ 警告音が鳴り続けて約30秒後に止まった後は、再度鳴る事はありませんのでロック忘れにはご注意ください。

5. LEDライト

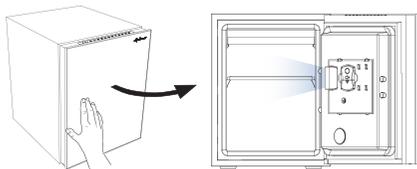

- 1 ドアを開けるとLEDライトが15秒間点灯します。
- 2 **C** ボタンを押すとLEDが再び15秒間点灯します。

6. アラーム設定

振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。

- ▶ アラームの取り付け方法: アラームに付属の9V電池を取り付けし、ドア裏の指定の位置にアラームを取り付けします。
- ▶ 設定方法/解除方法 : アラームのボタンを押します。(設定 **■** / 解除 **■**)

※ ボタンを押してから設定が有効になるまで約10秒かかります。

※ ボタンを押すとアラームのLEDが点灯し、約10秒後に消灯します。LEDが消灯するとアラームの設定が完了です。

※ ドアを開めた時の振動等でアラームが鳴動する可能性がありますので、アラームのボタンを押した後は速やかにドアを開けてください。


※ 注意: 電池が消耗していると、アラーム音が小さい、または作動しない場合があります。

※ 以下の場合、電池 (9V電池) を交換する必要があります。

- ・アラームが1時間以上鳴り続けた場合。
- ・アラーム音が小さいとき、または鳴らないとき。
- ・LEDが暗いとき。

※ 電池寿命: 約1年

※ アラームが作動した場合はボタンを押すと止まります。

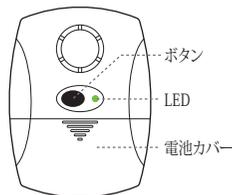


7. 緊急解除キーでの開けかた

暗証番号を忘れてしまったときに緊急解除キーで開けることができます。

- 1) パネルを取り外します。
- 2) 緊急解除キーを差し、右に回します。

※ 緊急解除キーは金庫内に保管しないでください。

金庫正面 (パネルを外した状態)

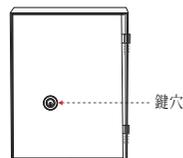

8. マルチユーザーモードとデュアルコントロールモード

- **マルチユーザーモード** : 通常で使用になる暗証番号とは別に、追加で暗証番号を一つだけ登録することができます(2番目の暗証番号)。
 - **デュアルコントロールモード**: 通常で使用になる暗証番号とは別に、2番目の暗証番号を登録し、2つの暗証番号の組み合わせによる解錠が出来ます。
- ※ 両方のモードを併用することはできません

マルチユーザーモード

▶ **設定方法**: (M) → 2 → # → 2番目の暗証番号 → # (P)

- ※ 注意: 1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に、2番目の暗証番号が正しく登録されたか確認する必要があります。

※ **確認方法**: ドアを開けたままの状態ですべて「C」→「2番目の暗証番号」→「#」とボタンをおしてください。
(「ピピピ・・・」とメロディ音が鳴り、が点灯すれば暗証番号が正しく登録できたと判断できます。)

▶ **解除方法**: (M) → # → 2 → # (P)

- ※ 注意: マルチユーザーモードを解除すると、2番目の暗証番号が自動的に削除されます。
(1番目の暗証番号は保持されます。)

▶ **ドアの開けかた**: (C) → 1番目の暗証番号 または 2番目の暗証番号 → # (P) → ドアを開ける

デュアルコントロールモード

▶ **設定方法**: (M) → 9 → # → 2番目の暗証番号 → # (P)

- ※ 注意: 1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に、2番目の暗証番号が正しく登録されたか確認する必要があります。

※ **確認方法**: 1) ドアを開けたままの状態ですべて「C」→「1番目の暗証番号」→「#」とボタンを押してください。
(「ピピピ・・・」とメロディ音が鳴り、が点灯します)

2) 「2番目の暗証番号」→「#」とボタンを押す。
(入力した番号が正しいと、「ピピピ・・・」とメロディ音が鳴り、が点灯すれば暗証番号が正しく登録できたと判断できます。)

▶ **解除方法**: (M) → # → 9 → # (P)

- ※ 注意: デュアルコントロールモードが解除されると、2番目の暗証番号が自動的に解除されます。
(1番目の暗証番号は保持されます。)

▶ **ドアの開けかた**: (C) → 1番目の暗証番号 → # → 2番目の暗証番号 → # (P) → ドアを開ける