



OTP

取扱説明書



diplomat **SAFE**  デイプロマツト・ジャパン

使用上のご注意

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は必ずお読みください。本取扱説明書等は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管してください。

警告 安全上のご注意 (必ずお守りください)


- 不安定な場所、十分な耐荷重がない場所への設置はしないでください。倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないでください。修理が出来ないことや、ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ドアを開けたままで持ち上げたり移動したりしないでください。ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- お子様には触らせないでください。ドアに指を挟んだりして怪我をする恐れがあります。
- 金庫の移動は専門の業者に依頼してください。その場合でも移動する時は安全に注意し慎重に取り扱ってください。作業する人が怪我をする恐れがあり危険です。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。分解や改造により怪我をする恐れがあり危険です。

注意

- 湿気や大きな温度変動のある場所には置かないでください。
 - 水濡れ、油污れ、埃、錆、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。
 - ドアを閉じるときに手や指を挟まないように注意してください。
 - ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。
※ ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。
 - ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。
※ ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。
 - カンヌキを出したままドアを閉めないでください。
※ 金庫本体にカンヌキが接触することで、金庫の破損、歪み等が発生し、動作に支障をきたす恐れがございます。
 - 金庫内に収納物を詰め過ぎないでください。ドアの開閉が出来ないことや収納物を壊す恐れがあります。
 - 登録した暗証番号は忘れないようにしてください。
 - 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。
- ※ 設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。保証規定についてはディプロマット・ジャンホームページをご覧ください。
- ・ 金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。カスタマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、すぐにシールが確認出来る場所への設置をおすすめ致します。「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。


概要

OTP (Oシリーズタッチパネル)

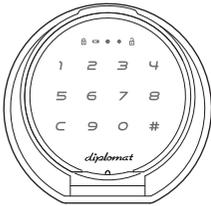

M (メモリーボタン)

メモリーボタンはドアの裏側にあります

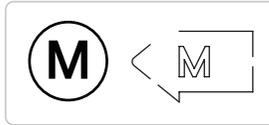

1. 電池の取り付け・交換

金庫を使用する前に右の図を参照頂き単三アルカリ乾電池を取り付けてください。
(タッチパネルのLEDが緑色に点滅し装着確認音が1秒間鳴ります)

* アルカリ乾電池以外の乾電池は使用しないでください。

タッチパネルに触れ電池のアイコン  が表示された場合は電池の交換時期なので4本一度に全て交換して下さい。


* 電池寿命:約1年(1日3回の開閉をした場合)

* 電池を交換しても登録済みの暗証番号は保持されます。

* 暗証番号が正しいのに解錠できない場合はまず電池交換をしてください。



2. 金庫の開け方

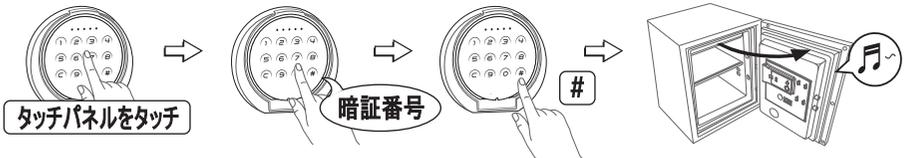

- 1) タッチパネルをタッチ
「ピッ」と音が鳴ると共に
タッチパネルが点灯します
- 2) 暗証番号を入力
工場出荷時は1, 2, 3, 4に
設定されています
- 3) 「#」をタッチする
メロディ音が鳴り  が
緑色に点灯します
- 4) 音が鳴っている間にハンドルを
時計回りに回してドアを開けます

* 注意: 間違った暗証番号を入力すると「ピッピッピッ」と音が鳴りLEDが赤く点滅します

* 5回連続で暗証番号の入力を間違えると約5分間タッチパネルの操作が出来なくなります。

- 操作不能な残り時間はタッチパネルの数字で確認する事が出来ます。

(例)残り時間4分の場合タッチパネルの「4」が点滅。

この時に電池を抜いてしまうと残り時間がリセットされ再度5分間操作が出来なくなります。

3. 暗証番号の設定

ドアを開けた状態で設定します。




- 1) ドア裏の [M] ボタンを押します
- 2) 登録したい新しい暗証番号を入力します
登録できる暗証番号は4～16桁です
- 3) 「#」にタッチする
メロディ音が鳴りLEDが緑色に光ります

* 注意: 1) ドアを閉める前に「2.金庫の開け方」の通りに操作し暗証番号が正確に登録されているか確認をしてください。
2) セキュリティ上の理由から、電話番号、誕生日、連続番号などの特定の暗証番号を登録しないでください。

4. ロックのかけかた

ドアを閉めてハンドルを反時計回りに回します。

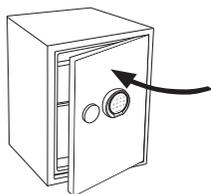

* 注意:

- 1) ロックがかからない時は中に物が詰まり過ぎていないか確認してください。
- 2) ドアが確実に閉まっている事を確認してください。
- 3) カンヌキが出たままドアを閉めないでください。

5. LEDライト



金庫内を照らすLEDライトは約15秒間点灯します。
タッチパネルに触れると再度LEDライトが約15秒間点灯します。

6. 暗証番号覗き見防止機能

暗証番号の入力の前後に任意の数字を入力しても、どこかに正しい暗証番号を入力していると解錠する事が出来ます。

例)暗証番号が1-2-3-4の場合、「タッチパネルにタッチ」→321(任意番号)→
1234(暗証番号)→123(任意番号)→「#」と入力しても解錠できます。

7. マルチユーザーモードとデュアルコントロールモード

- マルチユーザーモード：通常で使用する暗証番号とは別に、追加で暗証番号を一つだけ登録することが出来ます(2番目の暗証番号)。
 - デュアルコントロールモード：通常で使用する暗証番号とは別に、2番目の暗証番号を登録し、2つの暗証番号の組み合わせによる解錠が出来ます。
- * 両方のモードを同時に使用する事は出来ません。

マルチユーザーモード

▶ 設定方法： **M** ⇨ **2** ⇨ **#** ⇨ **2番目の暗証番号** ⇨ **#** 

- * 注意：1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に2番目の暗証番号が正しく登録されたか確認する必要があります。
確認方法はマルチユーザーモード「ドアの開け方」を参照ください。
- 3) 2番目の暗証番号の変更はマルチユーザーモードの「設定方法」で変更できます。
- 4) 1番目の暗証番号の変更方法は「3.暗証番号の設定」で変更できます。

▶ 解除方法： **M** ⇨ **#** ⇨ **2** ⇨ **#** 

- * 注意：1) マルチユーザーモードを解除すると、2番目の暗証番号が自動的に削除されます。
- 2) 1番目の暗証番号は保持されます。

▶ ドアの開け方： **タッチパネルをタッチ** ⇨ **1番目又は2番目の暗証番号を入力** ⇨ **#**  ⇨ **ドアを開ける**

デュアルコントロールモード

▶ 設定方法 **M** ⇨ **9** ⇨ **#** ⇨ **2番目の暗証番号** ⇨ **#** 

- * 注意：1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に2番目の暗証番号が登録されているか確認する必要があります。
デュアルコントロールモード「ドアの開け方」を参照ください。
- 3) 2番目の暗証番号はデュアルコントロールモードの「設定方法」で変更できます。
- 4) 1番目の暗証番号の変更方法は「3.暗証番号の設定」で変更できます。

▶ 解除方法： **M** ⇨ **#** ⇨ **9** ⇨ **#** 

- * 注意：1) デュアルコントロールモードが解除されると、2番目の暗証番号が自動的に解除されます。
- 2) 1番目の暗証番号は保持されます。

▶ ドアの開け方： **タッチパネルをタッチ** ⇨ **1番目の暗証番号** ⇨ **#** ⇨ **2番目の暗証番号** ⇨ **#**  ⇨ **ドアを開ける**

8. 操作音と解錠音の消去

タッチパネル操作音と解錠音が消去されます。
(各種設定時のテンキーパネル操作音は消去されません)


▶ 設定方法: (M) ⇨ (7) ⇨ (#) (🔇)

▶ 解除方法: (M) ⇨ (#) ⇨ (7) ⇨ (#) (🔊)

9. アラーム設定


- 振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。
アラームの設定には単三アルカリ乾電池が必要です。
* アルカリ乾電池以外の充電式、マンガン乾電池などは取り付けないでください。

□ 電池の取り付け方法

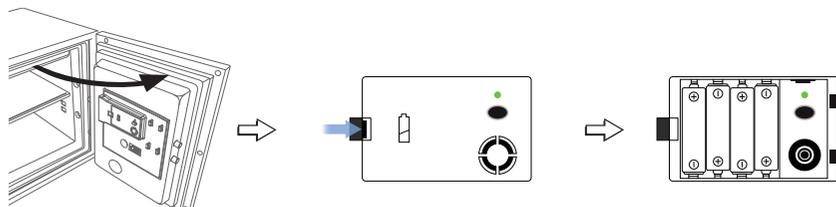

- 1) ドアを開けます
電池カバーはドアの裏側にあります
- 2) 電池カバーの左端を右に押し、前方に引いて電池カバーを取り外します
- 3) 上図のように単三アルカリ乾電池を取り付けます

▶ 設定/解除はボタンのON/OFFで行います。(設定  / 解除 )
ボタンを押してから設定が有効になるまで15秒かかります。



- * 以下の場合は電池を新しいものと交換する必要があります。
 - 1) アラームが30分以上鳴り続けた場合。
 - 2) アラームが鳴らない場合、または音が小さいとき、LEDが暗いとき。

保証書

お買い上げた製品について、受け渡し日より18ヶ月間、取扱説明書等の注意書きに従った、正常な使用方法、使用環境で本製品が故障した場合において、当社は製品保証規定に従い、無料で修理、または商品交換を行います。

製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

なお、出張修理でお伺いし、製品に不具合が無いと判明した場合には、出張料等頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。購入日、購入店を明確にする為、購入したことを証明出来る書類（領収書、納品書等）は、保証書と一緒に保管しておいてください。

※ 本書は日本国内のみ有効です。

※ 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

ディプロマット耐火金庫の保管物があらゆる種類の火災、またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。

また、ディプロマット・ジャパン株式会社は、耐火金庫及び金庫の保管物に対して一切の責任を負いません。

修理を依頼されるときは

ディプロマット・ジャパン




修理を依頼されるときは、ディプロマット・ジャパンホームページの「よくある質問」をご覧ください、それでも直らないときは、以下の情報（※①）をご用意して弊社カスタマーサービスデスクまでご連絡ください。お電話にて金庫の状態を確認させていただき、修理が必要か判断させていただきます。修理対応の場合、故障状況やお客様のお住いの地域により、当日対応、翌営業日以降対応が異なります。修理対応まで数日お待ちいただくこともありますので、ご理解願います。

※ ① 修理を依頼する際に必要な情報

MODEL (品番)
SERIAL (シリアル)
故障の状況 (具体的に)
ご購入日
ご購入先
ご住所
お名前
お電話番号

MODEL (品番) と SERIAL (シリアル) は金庫の右側面上部のシルバーのシールに記載されています。

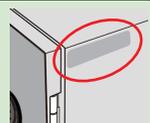

保証期間中は

製品保証規定に従って修理をさせていただきます。詳しくはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

保証期間を過ぎている場合は

18か月の保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用になれる場合は、お客様のご要望により有償にて修理をさせていただきます。

カスタマーサービス電話番号：03-6424-7120

受付時間 平日9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日、年末年始、夏季休業等の弊社休業日は除きます。)

控えておくくと便利です

MODEL

SERIAL

お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂く場合がございます。

ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ない場合がございます。必ず大切に保管しておいてください。

輸入販売総代理店：ディプロマット・ジャパン株式会社

ホームページ <https://diplomat-jpn.com/>

製造者：Diplomat Safe Limited

この取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

最新の内容はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

この取扱説明書の無断転載・複写を禁じます。