


RoHS

# ★ istella(アイステラ)取扱説明書

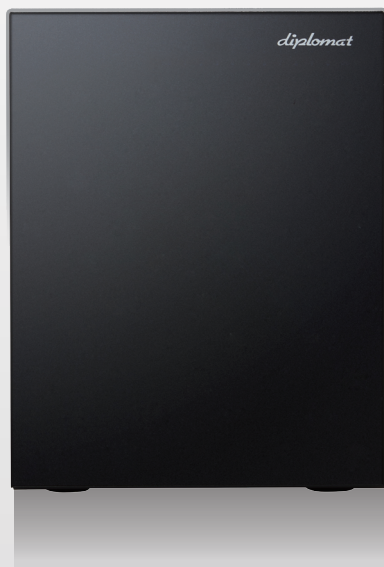

*diplomat* **SAFE** ▲ ディプロマツト・ジャパン

## 使用上のご注意

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は必ずお読みください。本取扱説明書等は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管してください。

### **警告** 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ⊙ 不安定な場所、十分な耐荷重がない場所への設置はしないでください。倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- ⊙ 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないでください。修理が出来ないことや、ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ⊙ ドアを開けたままで持ち上げたり移動したりしないでください。ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ⊙ お子様には触らせないでください。ドアに指を挟んだりして怪我をする恐れがあります。
- ⊙ 金庫の移動は専門の業者に依頼してください。その場合でも移動する時は安全に注意し慎重に取り扱ってください。作業する人が怪我をする恐れがあり危険です。
- ⊙ 本製品の分解や改造は行わないでください。故障の原因や怪我をする恐れがあり大変危険です。

### **注意**


- ⊙ 湿気や大きな温度変動のある場所には置かないでください。
  - ⊙ 水濡れ、油污れ、埃、鏽、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。
  - ⊙ ドアを閉じるときに手や指を挟まないように注意してください。
  - ⊙ ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。  
※ ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。
  - ⊙ ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。  
※ ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。
  - ⊙ カンヌキを出したままドアを閉めないでください。  
※ 金庫本体にカンヌキが接触することで、金庫の破損、歪み等が発生し、動作に支障をきたす恐れがございます。
  - ⊙ 金庫内に収納物を詰め過ぎないでください。ドアの開閉が出来ないことや収納物を壊す恐れがあります。
  - ⊙ 登録した暗証番号は忘れないようにしてください。
  - ⊙ 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。
- ※ 設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。保証規定についてはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。
- ・ 金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。カスタマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、すぐにシールが確認出来る場所への設置をおすすめ致します。
- 「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。




## 1. 電池の取り付け・交換


はじめてのご使用前に

- 1) 金庫正面の *diplomat* ロゴ右側面にある電池ケースを引出します。
- 2) 金庫正面の保護フィルムを剥がします。


タッチパネルに  が表示されたら全ての電池をお取替え下さい。

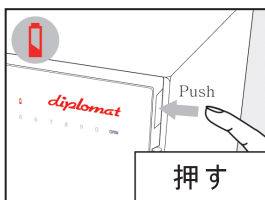

押す

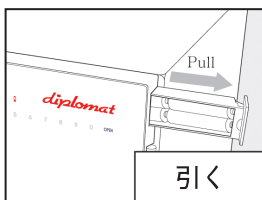

引く

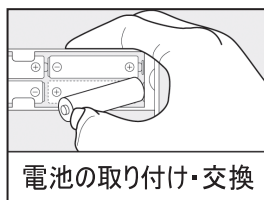


電池の取り付け・交換

- 1) ロゴ右側、ドア側面の電池ケースを左に押込んで下さい。
- 2) 電池ケースを引き出します。
- 3) 全ての電池を正しい位置にセットしてください。

\* 電池を交換しても登録した番号は消去されません。

## 2. 初めての扉の開け方


初期設定されている暗証番号は 1 2 3 4 です。

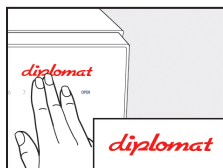



- 1) *diplomat* ロゴにタッチする。  
(ビップ音が鳴りタッチパネル部分が点灯します。)




- 2) 初期設定されている暗証番号 1234 をタッチする。(数字にタッチする度にビップ音が鳴ります。)

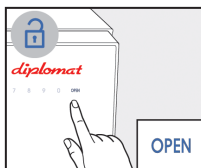

- 3) **OPEN** をタッチする。(メロディ音が鳴りタッチパネルに  のアイコンが表示されます。)

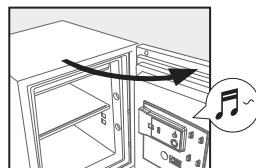

- 4) メロディ音が3秒間鳴っている間にドアを開けます。

- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチした場合はピピピ音と共にタッチパネルに **ERROR** が表示されます。もう一度やり直す場合は *diplomat* ロゴにタッチして下さい。
- 2) 5回間違った番号を入力すると5分間操作不能となります。  
- 操作不能になるとタッチパネルに操作解除になるまでの残り分数が **5▶4▶3▶2▶1** と表示されます。
  - 3) 扉はメロディ音が鳴りタッチパネルに  が表示されている間に開けて下さい。



\* 金庫を開ける際に暗証番号の覗き見を防ぐスクランブル機能があります。

任意の数字を暗証番号の前後に入れても、続けて暗証番号を入力すれば開錠できます。

例) もし暗証番号が 1-2-3-4 の場合、XXX(任意の番号) 1 2 3 4 XXX(任意の番号) を押しても開錠します。

### 3. 暗証番号の設定


ドアは開いた状態で行ってください。

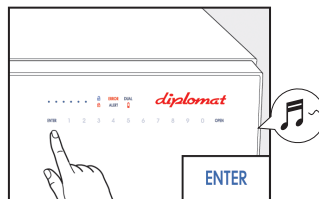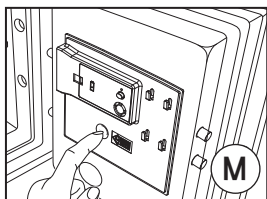

- 1) 扉裏の **M** ボタンを押します。  
(ピッ音が鳴ります。)
- 2) **新しい暗証番号**の登録。パネル上に点灯した番号をタッチし4桁から16桁までの任意の番号を入力します。
- 3) パネル上の **ENTER** をタッチします。  
(メロディ音が鳴ります。)

- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は **diplomat** ロゴにタッチして下さい。  
2) 扉を閉める前に必ず暗証番号が正しく登録されたか試して下さい。  
3) セキュリティ上、簡単な番号や分かり易い電話番号や誕生日等は避けて下さい。


### 4. 扉の閉め方

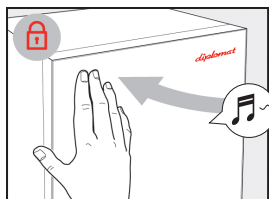

扉を閉めれば自動的に施錠されます。  
(メロディ音が鳴り、パネルに **🔒** のアイコンが表示されます。)

- \* 注意: 1) 扉が閉まっていない時は、パネルに **ERROR** が表示されます。  
- 収納物が扉に挟まったり、ぶつかったりしていないか調べて下さい。  
- 扉が完全に閉まっているか確認して下さい。  
2) カンヌキが出たまま扉を閉めないで下さい。  
3) 扉は静かに閉めて下さい。

### 5. LEDライト

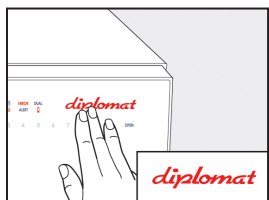


扉を開くとLEDライトは約1.5秒間点灯します。  
**diplomat** ロゴをタッチすれば更に1.5秒間点灯は延長します。

## 6. アラームの設定と解除


振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。(約65dBの音が鳴ります)

※傾きは約45度で感知します。


設定と解除方法。同じ方法で設定と解除は行います。

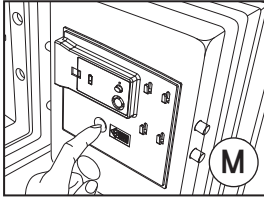

1) 扉裏のⓂボタンを押します。  
(ビップ音が鳴ります)

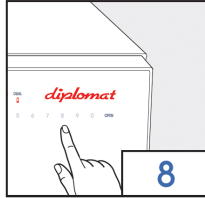

2) タッチパネルの8を  
タッチします。  
(ビツと鳴ります)

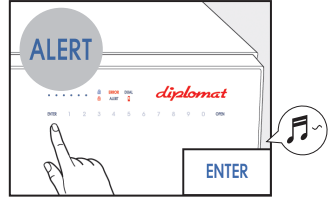

3) タッチパネルのENTERをタ  
ッチします。(ピー音が鳴ります。  
パネルにALERTがオン・オフに合わせ表示  
されます。10秒後にセットが終了します。)


\* アラームは暗証番号で開錠すると鳴り止みます。

## 7. バックパネルのアラーム


- ドア裏のパネルでもう1つアラームの設定が可能です。
- 振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。(約65dBの音が鳴ります。)
- アラームの設定には単三アルカリ乾電池が必要です。

\* アルカリ乾電池以外の充電式、マンガン乾電池などは取り付けないでください。


### □ 電池の取り付け方法

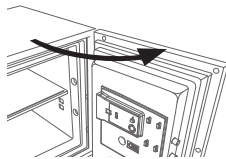

1) ドアを開けます  
電池カバーはドアの裏側にあります




2) 電池カバーの左端を  
右に押し、前方に引いて  
電池カバーを取り外します



3) 上図のように単三アルカリ  
乾電池を取り付けます

▶ 設定/解除はボタンのON/OFFで行います。(設定  / 解除 )

ボタンを押してから設定が有効になるまで約15秒かかります。  
ボタンを押すとLEDが点灯します。  
LEDが消灯するとアラームの設定が完了です。



\* 以下の場合は電池を新しいものと交換する必要があります。

- 1) アラームが30分以上鳴り続けた場合。
- 2) アラームが鳴らない場合、または音が小さいとき、LEDが暗いとき。

## 8. デュアルコントロール

2つの暗証番号の組合せによる開錠が出来ます。  
既に登録をしている暗証番号に加え、2番目の暗証番号を新たに登録します

### 2番目の暗証番号の登録



- 1) 扉の裏側にある(M)ボタンを押します。(ビープ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの2をタッチします。
- 4) タッチパネルに登録する2番目の暗証番号(4桁~16桁)をタッチします。
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴ります)
- 5) タッチパネルのENTERをタッチします。2番目の暗証番号が登録されました。(メロディ音が鳴ります)

- \* 注意: 1) 間違った数字をタッチし、もう一度やり直す場合は *diplo*mat ロゴにタッチして下さい。  
2) 1番目の暗証番号と同じ暗証番号は2番目の暗証番号として登録できません。


設定と解除 以下と同じ方法で設定と解除を行います。



- 1) ドアの裏側にある(M)ボタンを押します。(ビープ音が鳴ります)
- 2) タッチパネルの9をタッチします。(ビープ音が鳴ります)
- 3) タッチパネルのENTERをタッチします。(ピー音が鳴りパネルに[DUAL]がオン・オフに合わせ表示されます)

- \* 注意: デュアルコントロールを解除すれば、2番目の暗証番号は自動的に消去されます。

デュアルコントロールを使用した際のドアの開け方

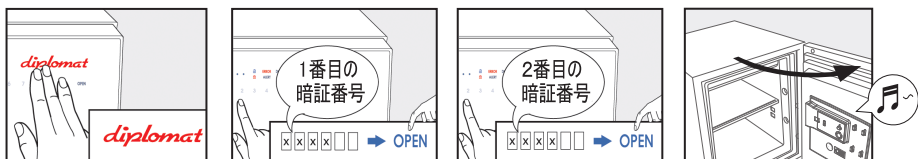

- 1) タッチパネルの *diplo*mat ロゴにタッチ
- 2) タッチパネルへ1番目に登録した暗証番号を入力
- 4) タッチパネルへ2番目に登録した暗証番号を入力
- 6) メロディ音が鳴っている間に扉を開けて下さい。
- 3) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルにDUALが点滅表示されます。)
- 5) タッチパネルのOPENをタッチします。(メロディ音が鳴り、パネルに合が表示されます。)

# 保証書

お買い上げた製品について、受け渡し日より18ヶ月間、取扱説明書等の注意書きに従った、

正常な使用方法、使用環境で本製品が故障した場合において、当社は製品保証規定に従い、

無料で修理、または商品交換を行います。

製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

なお、出張修理でお伺いし、製品に不具合が無いと判明した場合には、出張料等頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

購入日、購入店を明確にする為、購入したことを証明出来る書類（領収書、納品書等）は、保証書と一緒に保管しておいてください。

※ 本書は日本国内のみ有効です。

※ 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

ディプロマット耐火金庫の保管物があらゆる種類の火災、またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。

また、ディプロマット・ジャパン株式会社は、耐火金庫及び金庫の保管物に対して一切の責任を負いません。

## 修理を依頼されるときは

ディプロマット・ジャパン



修理を依頼されるときは、ディプロマット・ジャパンホームページの「よくある質問」をご覧ください。

それでも直らないときは、以下の情報（※①）をご用意して弊社カスタマーサービスデスクまでご連絡ください。

お電話にて金庫の状態を確認させていただき、修理が必要か判断させていただきます。


修理対応の場合、故障状況やお客様のお住いの地域により、当日対応、翌営業日以降対応が異なります。

修理対応まで数日お待ちいただくこともありますので、ご理解願います。

※ ① 修理を依頼する際に必要な情報

MODEL (品番)
SERIAL (シリアル)
故障の状況 (具体的に)
ご購入日
ご購入先
ご住所
お名前
お電話番号

MODEL (品番) と SERIAL (シリアル) は金庫の右側面上部のシルバーのシールに記載されています。

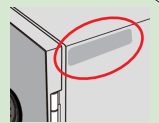

### 保証期間中は

製品保証規定に従って修理をさせていただきます。  
詳しくはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

### 保証期間を過ぎている場合は

18か月の保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用になれる場合は、お客様のご要望により有償にて修理をさせていただきます。

カスタマーサービス電話番号：03-6424-7120

受付時間 平日9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日、年末年始、夏季休業等の弊社休業日は除きます。)

控えておくと便利です

MODEL

SERIAL

お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂く場合がございます。

ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ない場合がございます。必ず大切に保管しておいてください。

輸入販売総代理店：ディプロマット・ジャパン株式会社

ホームページ <https://diplomat-jpn.com/>

製造者：Diplomat Safe Limited

この取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。  
最新の内容はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

この取扱説明書の無断転載・複写を禁じます。