


SOHO

取扱説明書

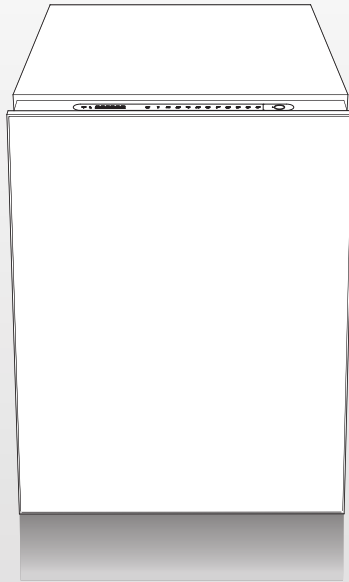

diplomat® **SAFE** ▲ ディプロマツト・ジャパン

使用上のご注意

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は必ずお読みください。本取扱説明書等は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管してください。

警告 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ⊙ 不安定な場所、十分な耐荷重がない場所への設置はしないでください。倒れたり、落下したりする恐れがあります。
- ⊙ 保守が不可能な場所や水平でない場所に設置しないでください。修理が出来ないことや、ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ⊙ ドアを開けたままで持ち上げたり移動したりしないでください。ドアが急に開閉する恐れがあり危険です。
- ⊙ お子様には触らせないでください。ドアに指を挟んだりして怪我をする恐れがあります。
- ⊙ 金庫の移動は専門の業者に依頼してください。その場合でも移動する時は安全に注意し慎重に取り扱ってください。作業する人が怪我をする恐れがあり危険です。
- ⊙ 本製品の分解や改造は行わないでください。故障の原因や怪我をする恐れがあり大変危険です。

注意


- ⊙ 湿気や大きな温度変動のある場所には置かないでください。
 - ⊙ 水濡れ、油汚れ、埃、鏽、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。
 - ⊙ ドアを閉じるときに手や指を挟まないように注意してください。
 - ⊙ ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。
※ ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。
 - ⊙ ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。
※ ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。
 - ⊙ カンヌキを出したままドアを閉めないでください。
※ 金庫本体にカンヌキが接触することで、金庫の破損、歪み等が発生し、動作に支障をきたす恐れがございます。
 - ⊙ 金庫内に収納物を詰め過ぎないでください。ドアの開閉が出来ないことや収納物を壊す恐れがあります。
 - ⊙ 登録した暗証番号は忘れないようにしてください。
 - ⊙ 本製品の収納物に関する一切の責任は負いません。
- ※ 設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせていただきます。保証規定についてはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。
- ・ 金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。カスタマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、すぐにシールが確認出来る場所への設置をおすすめ致します。
- 「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。

概要


付属品




取扱説明書(本書)
※別紙「使用上の注意」も
同梱されています。



トレイ



棚




単三アルカリ乾電池
(8本)
※動作確認用




緊急解除キー
(2本)

各部の名称


金庫正面

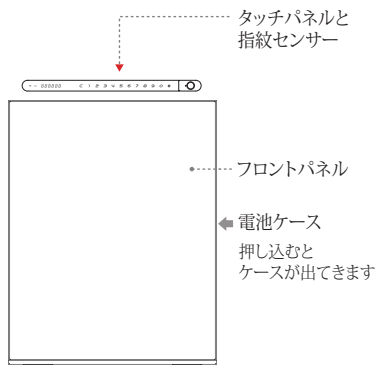

金庫内部

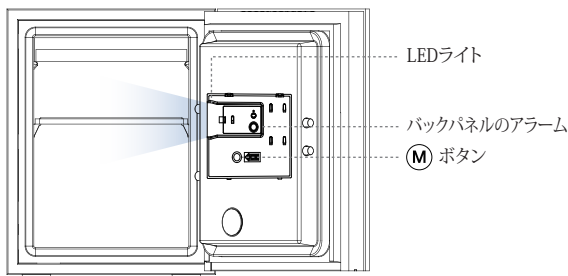


タッチパネルと指紋センサー

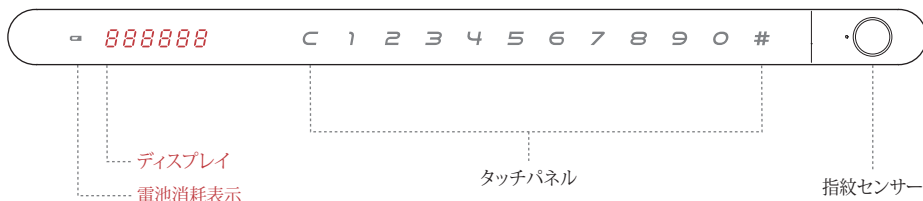

1. 電池の取り付け・交換

初めてのご使用前に

- 1) 金庫ドア右側上部ヒンジ下にある電池ケースを引き出します。
- 2) 電池を装着します。

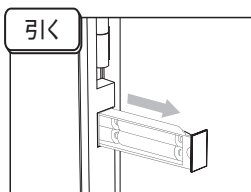

- 1) ドア右側上部ヒンジ下にある電池ケースを押し込んでください
- 2) 電池ケースを右に引き出します
- 3) 全ての電池を正しい向きで取り付けてください

- * 電池のアイコンが点灯したら電池を交換する必要があります。電池4本全てを新しいアルカリ乾電池と交換してください。
- * 電池を交換しても暗証番号は消去されません。


2. 暗証番号での金庫の開け方




- 1) タッチパネルをタッチ



- 2) 暗証番号を入力する
(初期暗証番号は1234)

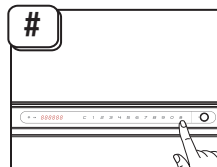

- 3) 「#」をタッチする
OPENEDと表示されます

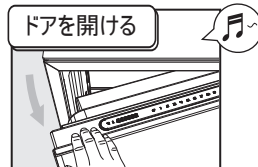

- 4) ドアを開ける

- * **注意**: 違った暗証番号を入力すると、**Error**と表示されます。
- * 5回連続で暗証番号の入力を間違えるか、5回連続で指紋の読み込みを失敗した場合は5分間タッチパネルの操作ができなくなります。
 - 1) その場合タッチパネルに触れても反応しません。
 - 2) 操作のできない残り時間はディスプレイ表示で確認する事ができます。
例) 残時間 4分 29秒の場合**4_29**と表示されます。
この時に電池を抜いてしまうと残り時間がリセットされ再度5分間操作ができなくなります。
 - 3) 5分経過し残時間の表示が消えるとキー操作が行えます。
- * **暗証番号のぞき見防止機能(スクランブル番号)**
暗証番号の入力時、前後に任意の数字を入力しても、どこかに暗証番号が正しく入力されていると解錠することができます。(最大32文字の間に入力してください。)
例) 暗証番号が1234の場合321(任意番号)1234(暗証番号)111(任意番号)でも解錠する事ができます。

3. 暗証番号の設定

ドアを開けた状態で設定します。




- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 登録したい新しい暗証番号を入力
登録できる暗証番号は4～16桁です
- 3) 「#」をタッチする
(good)と表示されれば登録完了です

* 注意

- 1) ドアを閉める前に、「2. 金庫の開け方」を参照して (OPEnEd) と表示されるかどうか確認してください。
- 2) セキュリティの観点から類推しやすい電話番号、誕生日、連続番号などは暗証番号として設定しないでください。

4. 指紋の登録

ドアを開けた状態で設定します。

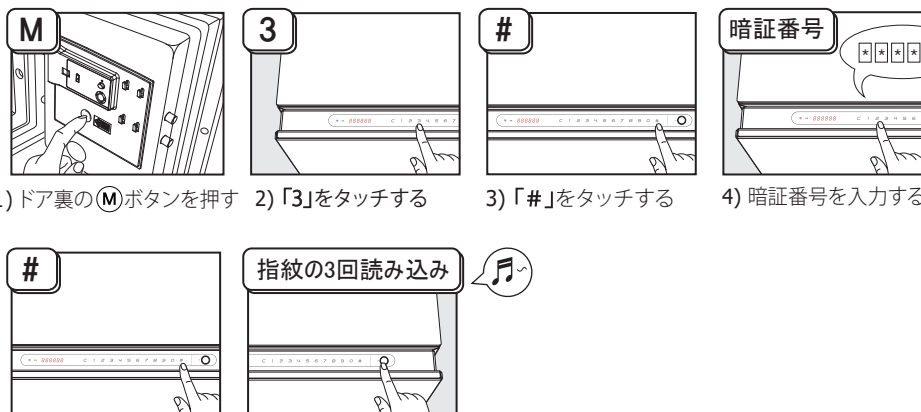

- 5) 「#」をタッチする
指紋センサー付近のLEDが青く点滅します
- 6) 指紋センサーの上に指を3回置きます
1 回目に行った時 (1st) と表示されます
2 回目に行った時 (2nd) と表示されます
3 回目に行った時 (good) と表示されると登録完了です

* 注意

- 1) ドアを閉める前に指紋が正しく登録されているかどうかを「5. 指紋での金庫の開け方」を参照して (OPEnEd) と表示されるか確認してください。
- 2) 指紋が薄い場合、キズなどがある場合は登録が出来ない場合があります。

* 指紋は32個まで登録できます

5. 指紋での金庫の開け方



1) タッチパネルをタッチ



2) 指紋センサーの上に指を置く
(OPENed)と表示されます




3) ドアを開ける


- * 注意：未登録の指紋をスキャンすると(Error)と表示されます。
- * 5回連続で暗証番号の入力を間違えるか、5回連続で指紋の読み込みを失敗した場合は5分間タッチパネルの操作ができなくなります。
 - 1) その場合タッチパネルに触れても反応しません。
 - 2) 操作のできない残り時間はディスプレイ表示で確認する事ができます。
例) 残時間4分29秒の場合(4_29)と表示されます。
この時に電池を抜いてしまうと残り時間がリセットされ再度5分間操作ができなくなります。
 - 3) 5分経過し残時間の表示が消えるとキー操作が行えます。

6. 登録した指紋の消去方法


ドアを開けた状態で設定します

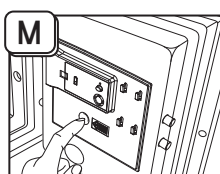


1) ドア裏の(M)ボタンを押す

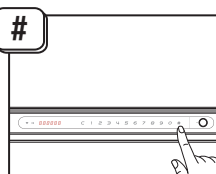

2) 「#」をタッチする

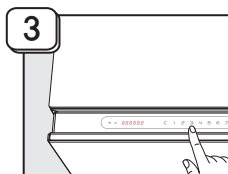


3) 「3」をタッチする

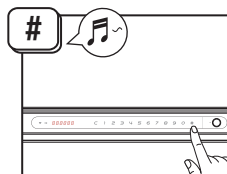

4) 「#」をタッチする
(CLEAR)と表示されます

- * この操作で全ての指紋が消去されます。一部の指紋のみの消去はできません。

7. ロックのかけ方

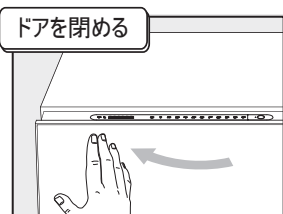


ドアを閉めると自動でロックがかかります。(CLOSEd)と表示されます

- * ドアを閉めた時に施錠されなかった場合(Error)と表示されます。
- * 約90秒以上施錠されない状態が続くとアラームが鳴ります。

8. マルチユーザーモード

- 通常で使用になる暗証番号とは別に、追加で暗証番号を一つ登録することができます。(2つ目の暗証番号)
- * マルチユーザーモードとデュアルコントロールモードの併用はできません。


設定方法

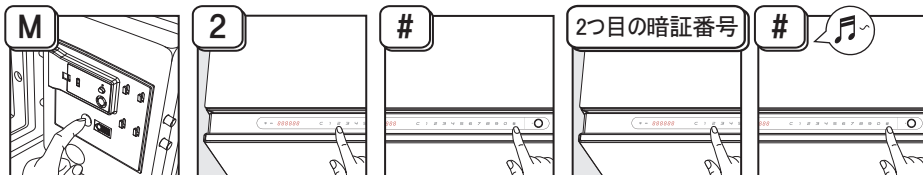

- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「2」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
- 4) 2つ目の暗証番号を入力する(登録できる暗証番号は4～16桁です)
- 5) 「#」をタッチする (good)と表示されれば登録完了です


- * 注意: 1) 2つ目の暗証番号は1つ目の暗証番号とは違う番号を設定してください。
- 2) ドアを開ける前に「8.マルチユーザーモード」金庫の開け方を参照して2つ目の暗証番号を入力し (OPENed) と表示されるかお試しください。
- 3) 2つ目の暗証番号を変更する時は「8.マルチユーザーモード」設定方法を参照してください。
- 4) 1つ目の暗証番号を変更する時は「3.暗証番号の設定」を参照してください。

金庫の開け方

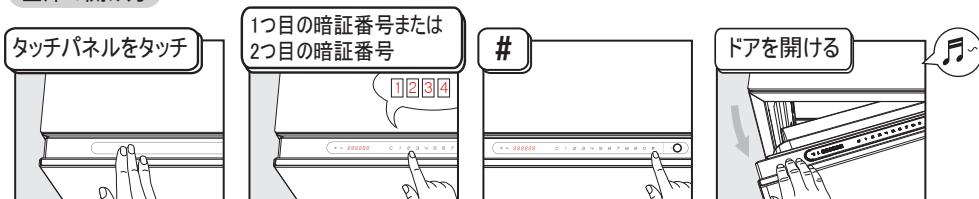

- 1) タッチパネルをタッチ
- 2) 1つ目の暗証番号または2つ目の暗証番号を入力
- 3) 「#」をタッチする (OPENed)と表示されます
- 4) ドアを開ける

解除方法

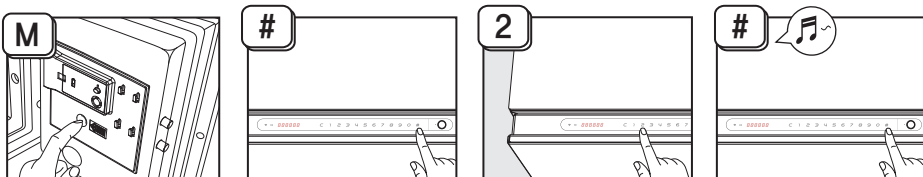


- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「#」をタッチする
- 3) 「2」をタッチする
- 4) 「#」をタッチする (CLEAR)と表示されます

- * 注意: マルチユーザーモードを解除すると自動的に2つ目の暗証番号は消去されます。1つ目の暗証番号は消去されません。

9. デュアルコントロールモード(指紋+暗証番号)

- 暗証番号と指紋認証の組み合わせによる解錠ができます。
- * デュアルコントロールモードとマルチユーザーモードの併用はできません。

設定方法

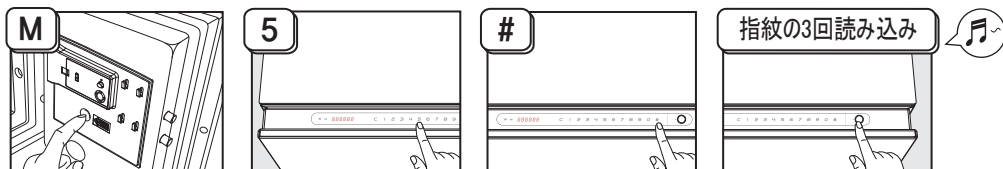

- 1) ドア裏の(M)ボタンを押す
- 2) 「5」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
これで設定は完了ですが、指紋の登録をしていない場合は右記4)で指紋を登録します
- 4) 登録がまだの場合は指紋センサーに指を置きます
1 回目に置いた時 (1st) と表示されます
2 回目に置いた時 (2nd) と表示されます
3 回目に置いた時 (good) と表示されると登録完了です

* 注意: 1) ドアを開める前に「9.デュアルコントロールモード」金庫の開け方を参照して

(OPEnEd) と表示されるかお試しください。

2) 指紋を追加で登録する場合は「4.指紋の登録」を参照し指紋の登録をしてください。


3) 暗証番号を変更する場合は「3.暗証番号の設定」を参照し変更してください。

金庫の開け方



- 1) タッチパネルをタッチ
(dUAL) と表示されます
- 2) 指紋センサーの上に指を置く
- 3) 暗証番号を入力する
- 4) 「#」をタッチする
(OPEnEd) と表示されます
- 5) ドアを開ける

解除方法

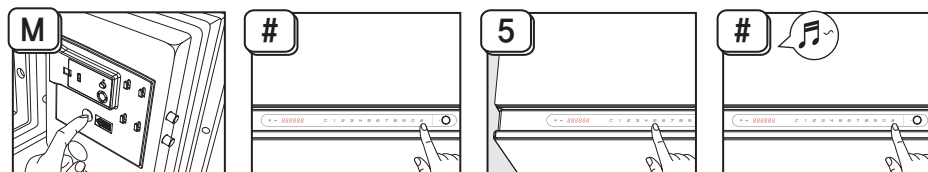


- 1) ドア裏の(M)ボタンを押す
- 2) 「#」をタッチする
- 3) 「5」をタッチする
- 4) 「#」をタッチする
(CLEAR) と表示されます

10. デュアルコントロールモード(1番目の暗証番号+2番目の暗証番号)

- 2つの暗証番号の組み合わせによる解錠ができます。
- * デュアルコントロールモードとマルチユーザーモードの併用はできません。
- * デュアルコントロールモード(1番目の暗証番号+2番目の暗証番号)設定時は指紋での解錠はできません。

設定方法

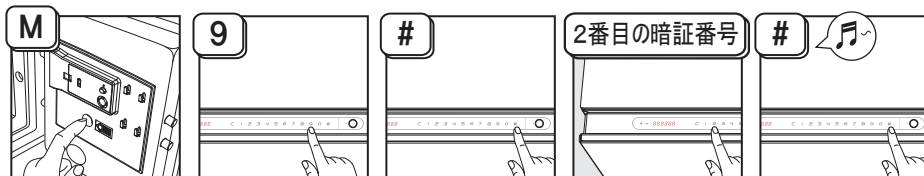

- 1) ドア裏の(M)ボタンを押す
- 2) 「9」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
- 4) 2番目の暗証番号を入力する(登録できる暗証番号は4~16桁です)
- 5) 「#」をタッチする
goodと表示されれば登録完了です


- * 注意: 1) 2番目の暗証番号は1番目の暗証番号と別の番号を登録してください。
- 2) ドアを閉める前に「10.デュアルコントロールモード」金庫の開け方を参照してOPENedと表示されるかお試しください。
- 3) 2番目の暗証番号を変更する時は「10.デュアルコントロールモード」設定方法を参照してください。
- 4) 1番目の暗証番号を変更する時は「3.暗証番号の設定」を参照してください。

金庫の開け方



- 1) タッチパネルをタッチ
dUALと表示されます
- 2) 1番目の暗証番号を入力する
- 3) 「#」をタッチする
- 4) 2番目の暗証番号を入力する
- 5) 「#」をタッチする
OPENedと表示されます
- 6) ドアを開ける

解除方法

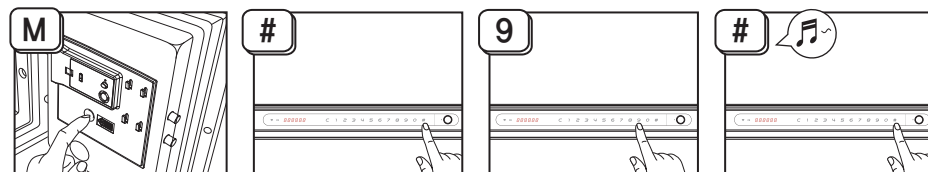

- 1) ドア裏の(M)ボタンを押す
- 2) 「#」をタッチする
- 3) 「9」をタッチする
- 4) 「#」をタッチする
CLEARと表示されます


- * 注意: デュアルコントロールモードを解除すると2番目の暗証番号は自動的に解除されます。1番目の暗証番号は解除されません。

11. アラーム設定

- 振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。
- 内臓アラームはドアを開けた後、毎回設定が必要です。
- 内臓アラーム設定はドアを開ければ自動的に解除されます。


内臓アラーム

設定方法

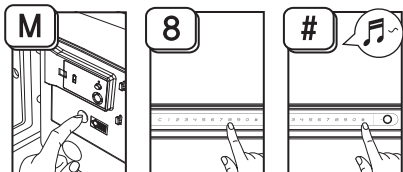

- 1) ドア裏の「M」ボタンを押す
- 2) 「8」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
Alertと表示されます

解除方法

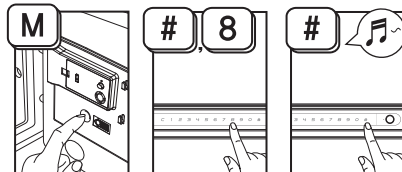


- 1) ドア裏の「M」ボタンを押す
- 2) 「#」、「8」の順でタッチする
- 3) 「#」をタッチする
CLEARと表示されます


12. バックパネルのアラーム

- ドア裏のパネルでもう1つアラームの設定が可能です。
 - 振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。
 - アラームの設定には単三アルカリ乾電池が必要です。
- * アルカリ乾電池以外の充電式、マンガン乾電池などは取り付けないでください。


□ 電池の取り付け方法

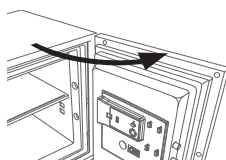



- 1) ドアを開けます
電池カバーはドアの裏側にあります




- 2) 電池カバーの左端を右に押し、前方に引いて電池カバーを取り外します



- 3) 上図のように単三アルカリ乾電池を取り付けます


- ▶ 設定/解除はボタンのON/OFFで行います。(設定  / 解除 )
ボタンを押してから設定が有効になるまで約15秒かかります。
ボタンを押すとLEDが点灯します。
LEDが消灯するとアラームの設定が完了です。



- * 以下の場合は電池を新しいものと交換する必要があります。
- 1) アラームが30分以上鳴り続けた場合。
 - 2) アラームが鳴らない場合、または音が小さいとき、LEDが暗いとき。


13. 暗証番号の非表示とサウンド・音声ガイドの消音機能

設定方法

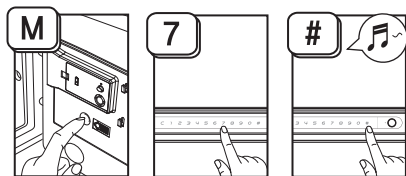


- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「7」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
Hideと表示されます

解除方法

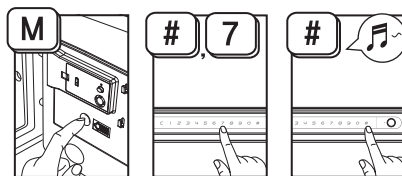

- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「#」、「7」の順でタッチする
- 3) 「#」をタッチする
CLEARと表示されます


14. 音量調整

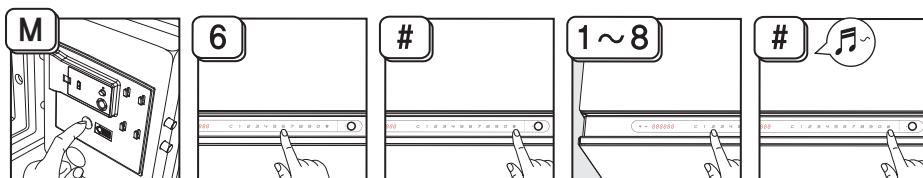

- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「6」をタッチする
- 3) 「#」をタッチする
- 4) 「1~8」を入力する
初期値は6です
数字が大きいくほど音は大きくなります
- 5) 「#」をタッチする

15. 音声ガイドの言語選択機能

音声ガイドは日本語、英語、韓国語、中国語の4種類があります。

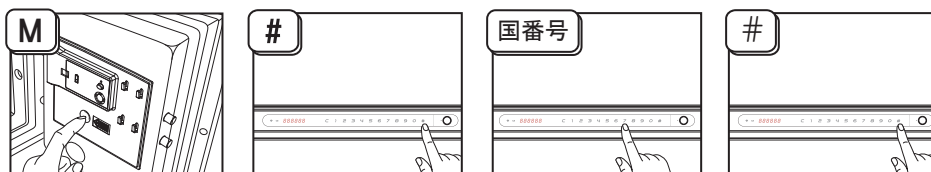


- 1) ドア裏の (M) ボタンを押す
- 2) 「#」をタッチする
- 3) 設定したい国番号を入力する
- 4) 「#」をタッチする

- ▶ 日本語の音声ガイド設定：国番号 81
- ▶ 英語の音声ガイド設定：国番号 44
- ▶ 韓国語の音声ガイド設定：国番号 82
- ▶ 中国語の音声ガイド設定：国番号 86

16. フロントパネルの交換

- * 注意 : 1) パネルの交換を行うときは金庫を安定した場所に設置してから作業を開始してください。
2) パネルは磁石で固定されています。パネル交換のときに磁石の力でパネルとドアフレームの間に指を挟んでしまう恐れがありますので、安全の為保護手袋等を着用するようにしてください。

パネル取り付け方法

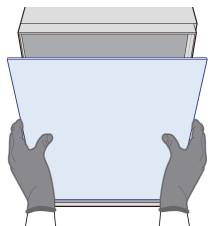


- 1) 両手でパネルを持ち、パネル中央部下の突起部を、本体にある溝に差し込みます。



- 2) パネル前面に両手を添え、下からパネルを本体に取り付けます。
※斜めに取り付けたりするとパネルが落下する恐れがありますので、取り付け状態を必ず確認してください。


パネルの取り外し方法

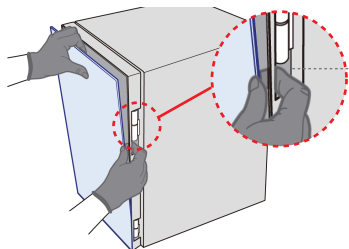

ヒンジ部の溝
(パネル取り外し用)

- 1) 図のように指を右上のヒンジ部分に入れ、パネルを外側にゆっくりと押して外します。

- * 注意 : パネルとドアフレームの間に指を挟んでしまう恐れがありますので、安全の為保護手袋等を着用するようにしてください。

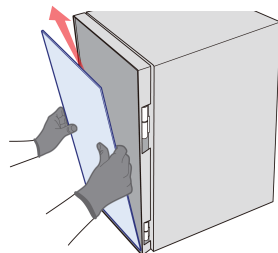

- 2) パネルを両手で持ち上げると取り外すことが出来ます。

17. 緊急解除キーでの開けかた

暗証番号を忘れてしまったときに緊急解除キーで開けることができます。


1) パネルを取り外します。

※取り外し方法は当ページの「パネルの取り外し方法」をご覧ください。

2) 緊急解除キーを差し、右に回します。

※緊急解除キーは金庫内に保管しないでください。

金庫正面 (パネルを外した状態)

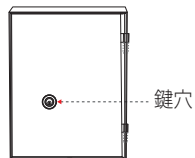

18. LEDの点灯

タッチパネルをタッチ



ドアを開けるとLEDは15秒間点灯します。

再度点灯させる時は、タッチパネルをタッチするとまた15秒間点灯します。

保証書

お買い上げた製品について、受け渡し日より18ヶ月間、取扱説明書等の注意書きに従った、

正常な使用方法、使用環境で本製品が故障した場合において、当社は製品保証規定に従い、

無料で修理、または商品交換を行います。

製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

なお、出張修理でお伺いし、製品に不具合が無いと判明した場合には、出張料等頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

購入日、購入店を明確にする為、購入したことを証明出来る書類（領収書、納品書等）は、保証書と一緒に保管しておいてください。

※ 本書は日本国内のみ有効です。

※ 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

ディプロマット耐火金庫の保管物があらゆる種類の火災、またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。

また、ディプロマット・ジャパン株式会社は、耐火金庫及び金庫の保管物に対して一切の責任を負いません。

修理を依頼されるときは

ディプロマット・ジャパン



修理を依頼されるときは、ディプロマット・ジャパンホームページの「よくある質問」をご覧ください、

それでも直らないときは、以下の情報（※①）をご用意して弊社カスタマーサービスデスクまでご連絡ください。

お電話にて金庫の状態を確認させていただき、修理が必要か判断させていただきます。


修理対応の場合、故障状況やお客様のお住いの地域により、当日対応、翌営業日以降対応が異なります。

修理対応まで数日お待ちいただくこともありますので、ご理解願います。

※ ① 修理を依頼する際に必要な情報

MODEL (品番)
SERIAL (シリアル)
故障の状況 (具体的に)
ご購入日
ご購入先
ご住所
お名前
お電話番号

MODEL (品番) と SERIAL (シリアル) は金庫の右側面上部のシルバーのシールに記載されています。

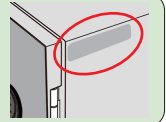

保証期間中は

製品保証規定に従って修理をさせていただきます。

詳しくはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

保証期間を過ぎている場合は

18か月の保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用になれる場合は、お客様のご要望により有償にて修理をさせていただきます。

カスタマーサービス電話番号：03-6424-7120

受付時間 平日9:00~12:00/13:00~17:00

(土日祝日、年末年始、夏季休業等の弊社休業日は除きます。)

控えておくと便利です

MODEL

SERIAL

お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂く場合がございます。

ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ない場合がございます。必ず大切に保管しておいてください。

輸入販売総代理店：ディプロマット・ジャパン株式会社

ホームページ <https://diplomat-jpn.com/>

製造者：Diplomat Safe Limited

この取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

最新の内容はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

この取扱説明書の無断転載・複写を禁じます。